


# プレミアムグリップ用ネジの使い方

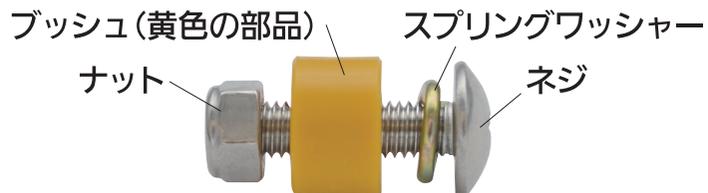

旧タイプグリップ  
の場合



新タイプグリップ  
の場合

① スプリングワッシャーを  
入れます



② ネジを入れます



③ 反対側にブッシュ  
(黄色の部品)を入れます



④ ナットを入れて  
ドライバーで締めて  
ください



もう一つの穴の方も同様に行ってください

① スプリングワッシャーを  
入れます



② ネジを入れます



③ 反対側にナットを入れ  
ドライバーで締めて  
ください



もう一つの穴の方も同様に行ってください